

● **PROGRAMACIÓN DE TARJETA NFC CO DUAL MAX 2 (V2) – 5CMXXxx.**

1-. PATIN CON FUNCION NFC ACTIVADA Y EL USUARIO NO DISPONE DE LAS TARJETAS NFC.

2-. NO FUNCIONAN LAS TARJETAS NFC / CONFIGURACIÓN TARJETAS NFC.

● **1. EL USUARIO NO DISPONE DE LAS TARJETAS NFC.**

Patín con **función NFC habilitada** y el usuario **NO** dispone de las tarjetas.

- Al encender el patín, el display muestra mensaje **CARD**. Se debe conectar mediante la **aplicación** y la **cuenta de usuario que se utilizó** en el momento de vinculación (**MUY IMPORTANTE**).
- A continuación, accedemos al **menú configuración** y desmarcamos la opción **CLAVE NFC**.




- El patín se **encenderá**. Desde este momento, la **función NFC estará deshabilitada**.

● **2. NO FUNCIONAN LAS TARJETAS NFC / CONFIGURACIÓN TARJETAS NFC (2 TARJETAS MAXIMO).**

- **Encendemos** el patín, lo **conectamos** mediante la aplicación y la cuenta de usuario que se utilizó en el momento de vinculación. (**MUY IMPORTANTE**)
- A continuación, accedemos al **menú configuración** y marcamos la **opción NFC transparente**, nos aparecerá un mensaje:

“Esta función borrará la información de la tarjeta NFC vinculada al patinete. ¿Quieres confirmar que deseas borrarla?”


- Confirmamos el borrado. El patín se apagará.

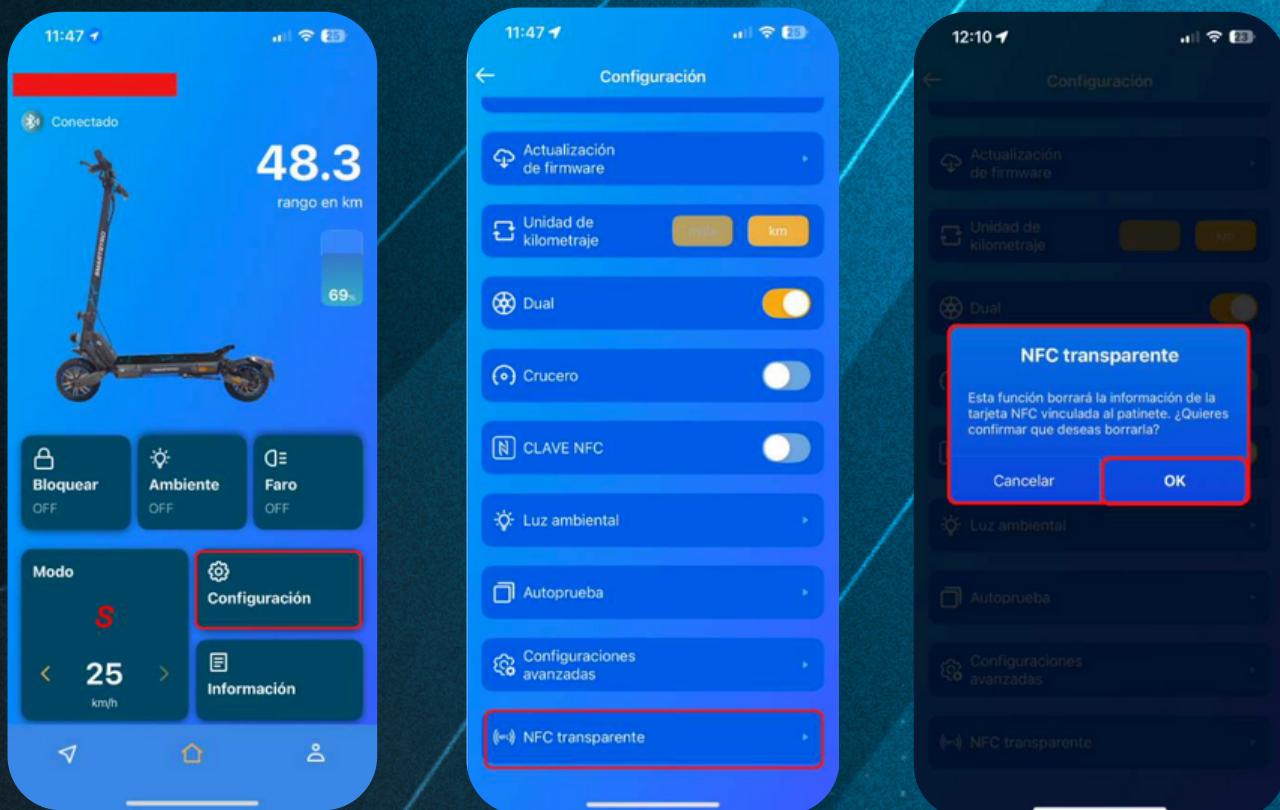

- Desde este momento, el **patín no dispone de tarjetas NFC memorizadas**.

Para realizar la **configuración** de las **tarjetas NFC**, encenderemos el patín:

- Encender el patín, **conectar** mediante la **aplicación** y la **cuenta de usuario que se utilizó en el momento de vinculación**. (**MUY IMPORTANTE**).
- A continuación, accedemos al **menú configuración** y marcamos la opción **CLAVE NFC**.

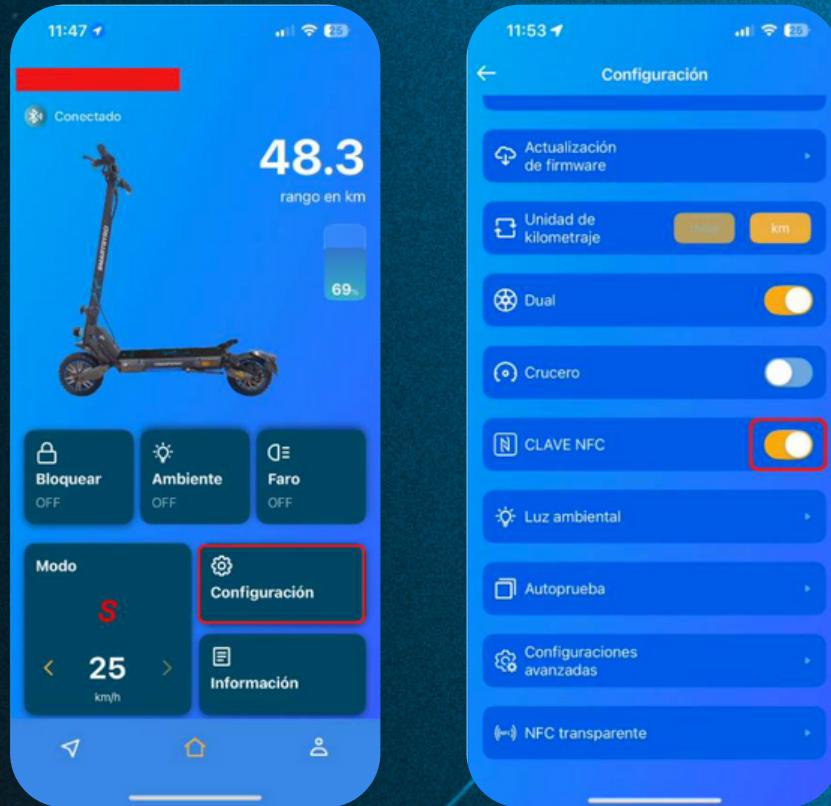

Deslizamos la tarjeta en la **zona de lectura NFC**, el patín se **apagará** y de esta manera podemos confirmar que la **tarjeta 1 está memorizada** de forma correcta.



- **Encendemos** el patín.
- A continuación, **conectamos** mediante la **aplicación**.
- Accedemos al **menú configuración** y desmarcamos la **opción CLAVE NFC**.
- De nuevo, marcamos la **opción CLAVE NFC** y **deslizamos la nueva tarjeta en la zona de lectura NFC**. El patín se apagará, de esta manera podemos confirmar que la **tarjeta 2 esta memorizada de forma correcta**.

